


初めての木彫り 《地模様のお手軽トレー》

初めての木彫り


お手軽トレーを作りましたよ(地模様)

6 反対の赤い斜線部分を対象になるように彫る

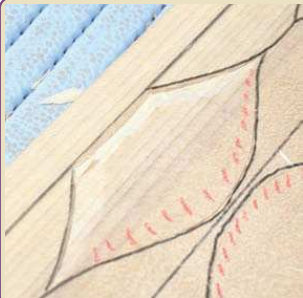


めんぼり面彫り
際を彫るため中央を高くひとかわむいて面彫りをする
(凸面)

1 材料にカーボン紙でデザインを写す



準備
お手軽トレー
商品コード
47182を使用します
・トレーシングペーパー
・カーボン紙
・鉄筆

7 定規で中央線を入れ線の上に深丸刀4.5mmで石目彫りをします

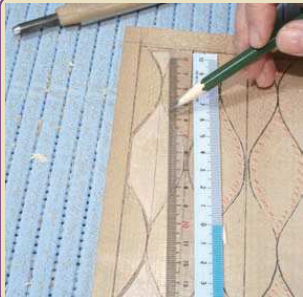


石を積むように重ねて彫る(石目彫り)

2 彫り落とすところを赤鉛筆で斜線を引く



8

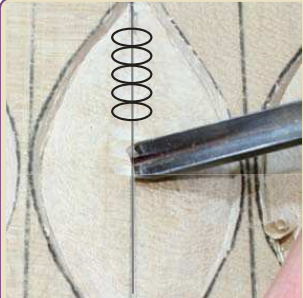


3 極浅丸12mmで枠の四角の線と曲線に切り込みを入れる




三角刀
4.5mmの線彫りでも良いです

9 3本の直線を三角刀の6mmで線彫り



深丸3mm
中央線に向かって線彫り

4 極浅丸12mmで赤い斜線の際を2mm位彫り落とす

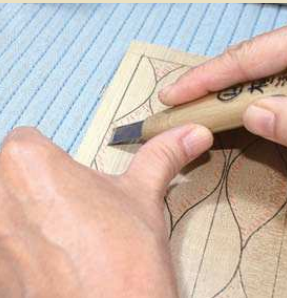

切込みを入れながら木屑を取る

10 深丸3mmで中央線に向かって丸刀線彫り



5 際の部分は印刀12mmで一段深く彫り下げる



彫りの練習をしましょう

お手軽トレーを作りましょう (地模様)



16 上塗り
ポアステイン
(マホガニブラウン)彩色



彩色後ドライヤーで乾燥



11 側面も今までの工程と同様に彫ります



側板の内側は丸刀12mmで丸刀線彫り



17 木彫りワックスを歯ブラシで塗る(ドライヤーを使用すると伸びが良い)



ウエスでワックスが残らぬ様拭き取る



12 全体にペーパーを掛けます
ボールペーパー#320で木肌のざらつき汚れを取ることで彫りの表面が浮き出てきます



18 木彫りオイルを全体に塗って仕上げます
木彫りオイル乾燥後



13 塗装
材料全体に調合塗料ベージュを塗り刷込みます(目止めと着色が同時に出来ます)



19 組立てには手軽なベルトクランプをお薦めします



持ち運びに便利なお手軽トレー 《完成》



14 ドライヤーで乾燥させ、刷込み刷毛でこの粉を取ります



使用用具

- ・着色刷込み刷毛
- ・オイル刷毛
- ・うるし刷毛
- ・刷込み刷毛丸軸
- ・木彫り彩色筆
- ・定規・ウエス
- ・梅皿(蓋付)
- ・ボールペーパー
- ・木彫りオイル
- ・木彫りワックス
- ・調合塗料(ベージュ)
- ・ポアステイン
- ・木工ボンド
- ・楽珍シート



15 上塗り
好みの色を着色
ポアステイン(ブラック)で彩色



彩色筆・丸軸刷毛小を使用

kindlake

